


# ～作り方工程手順～

## 必要なパーツ

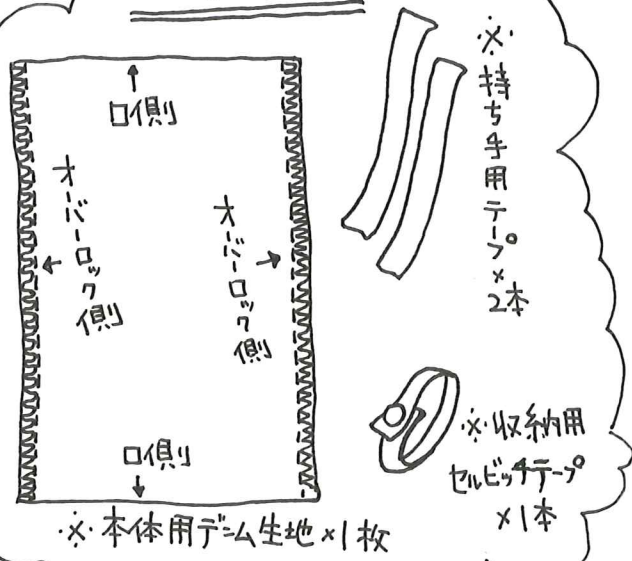


1 口側をアイロンで中に1cm折り込む




★この時  
1cm + 4cmのアイロンを  
巾着をキチととる事で  
キレイに仕上がります。


2 その辺をアイロンでもう4cm中に折り込む

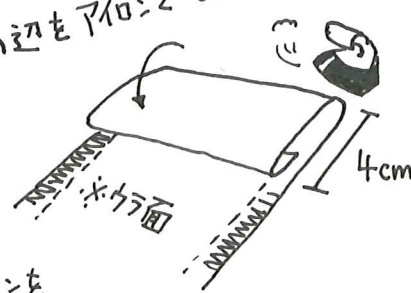

3 それを反対側の口側も同じように  
1cm + 4cmのアイロンをする。コックに持ち手用テープに先端も  
1cmアイロンで折り込む。

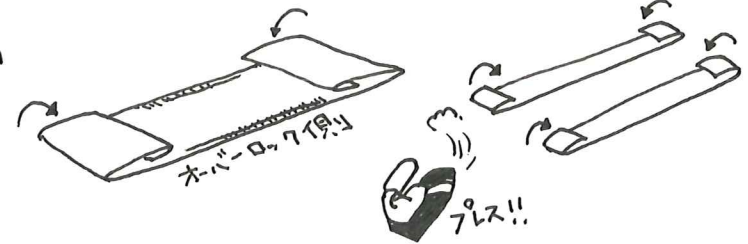


出来あがり!!

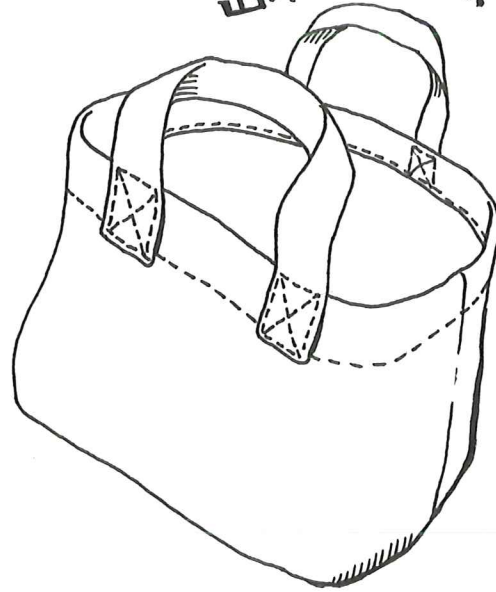


※使わない時は  
収納用セルビッチテープで  
小さくまとめる事も出来ます。

4 デニム生地の口部分同士を折り込み  
位置をそれぞれ左右合わせ  
表面同士がくっつくように2つ折り(中表)  
折り込んだ部分を全て1度ずつ元に戻す。

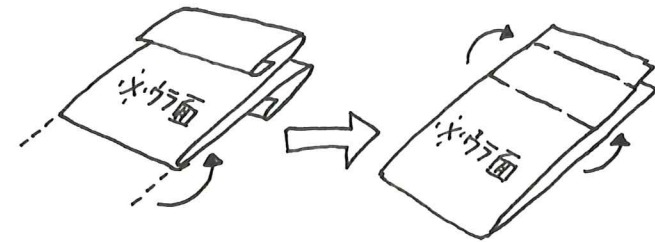


9 折り目を戻したら、中側から  
その折り目から2cm内側をグルリ糸縫い付ける。  
この時内側から糸縫い下糸目調子に気を付ける。

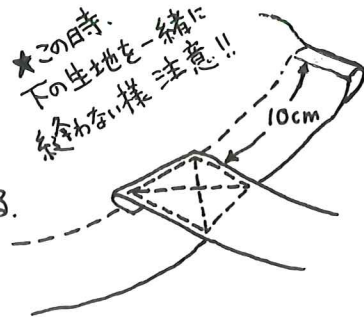


10 表の縫、口部分に付属品の  
テープを本体の目筋、切り替えから  
10cm内側にくっつけるように  
四角糸縫い付け + X縫い付け。

口側には  
脇の1cm手前から糸縫い始め、  
脇を1cmずらしたあたりまで  
糸縫い重ねよう!!

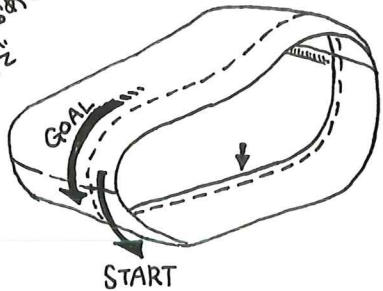


8 表にひっくり返し、アイロンで折り込んだ  
折り目どおりに手で折り込み戻す。  
底マチ部分を角キレイに出して左右のバランスを  
確認する

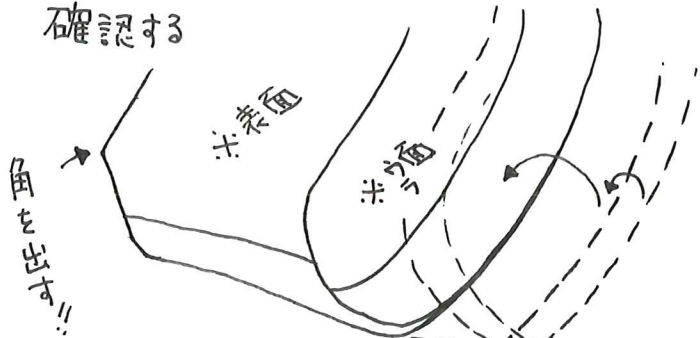


7 印した所から  
印した所まで  
糸縫い代開いた状態を  
キープさせたまま  
糸縫い付ける(底マチ)

★この時、  
始めも終わりも  
かえし針をしっかりと!!

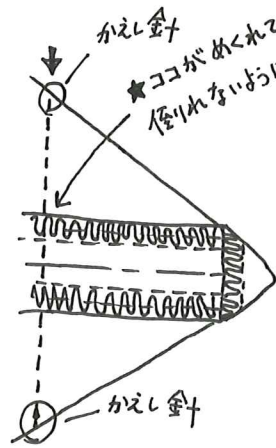


※この作業を  
左右両側とも!!

6 底側を糸縫い合わせた(地縫い)  
切り替えの部分が中心にもどるよ  
うに広げ、糸縫い代を割る。  
切り替え中心を保ったまま、  
底マチ用の印(13.5cm部分)を入れる

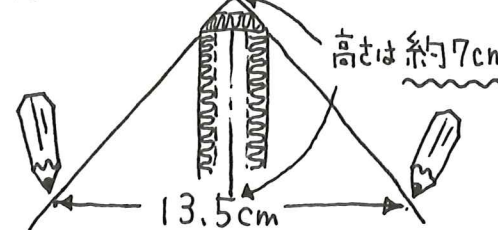

5 口部分のあがりを中心揃えて  
オーバーロック側合わせた部分も揃えて  
オーバーロック側あがりから1cm内側を  
糸縫い合わせる。(左右)

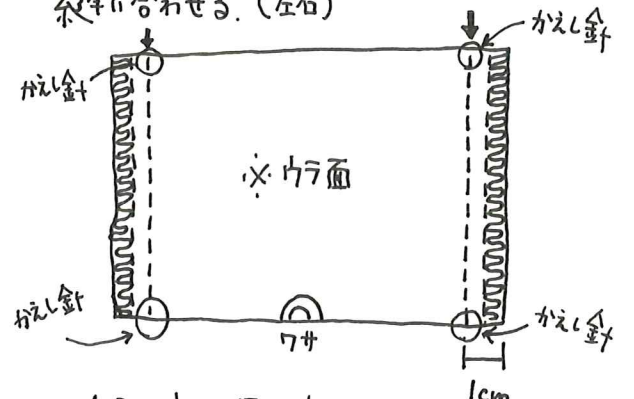

★この時 口側、底側のかえし針をしっかりと!!